


# IQOS ILUMA



ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  
ՈՒՂԵՅՈՒՅՑ

## IQOS ILUMA™ ԼԻՅՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔ

Բռնիչի  
կարգավիճակի  
լույսեր



Դռնակ



Լիցքավորման  
սարքի  
կարգավիճակի  
լույս



Լիցքավորման սարքի կոճակ



Լիցքավորման  
պորտ



## IQOS ILUMA™ ԲՈՆԻՉ

Օղակ



Բռնիչի կարգավիճակի լույս




Բռնիչի կոճակ




IQOS ILUMA-ն նախագծված է միայն TERE SMARTCORE STICKS™ սթիքերի հետ օգտագործելու համար:

## Լիցքավորում




Լիցքավորման լար



Մուլցման ադապտեր




## Ինչպե՞ս օգտագործել

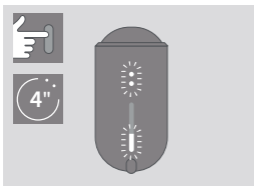


### ՄԻԱՑՐԵՔ

Սեղմած պահեք լիցքավորման սարքի կոճակը 4 վայրկյան, ապա բաց թողեք; լիցքավորման սարքի և բռնիչի կարգավիճակի լույսերը դանդաղ կմիանան:

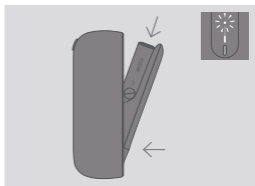

### ԼԻՑՔԱՎՈՐԵՔ ԲՈՆԻՉԸ


Տեղադրեք բռնիչը լիցքավորման սարքի մեջ՝ լիցքավորելու և դռնակը փակելու համար (IQOS ILUMA PRIMETM-ի համար): Բռնիչի կարգավիճակի լույսը ցույց կտա Բռնիչի մարտկոցի մակարդակը:

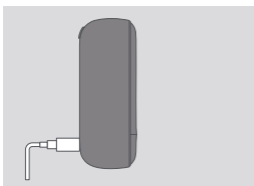

### ԼԻՑՔԱՎՈՐԵՔ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԸ

Նախքան առաջին օգտագործումը, ամբողջությամբ լիցքավորեք Ձեր սարքը սնուցման ադապտերով և լիցքավորման լարով (մոտ 135 րոպե)

# ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ IQOS ILUMA™-Ն

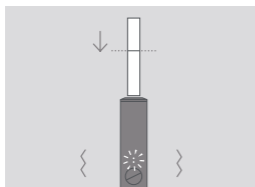


## 1. ՏԵՂԱԴՐԵՔ TERA ՍԹԻՔԸ

Տեղադրեք TERA սթիքը մինչև ֆիլտրի գիծը մինչև սարքը թրթռա և լույսերը թարթեն: Տաքացումը սկսվում է ավտոմատ, կամ (անհրաժեշտության դեպքում) սեղմելով կոճակը 1 վայրկյան:




## 3. ԱՎԱՐՏ

Վերջին 30 վայրկյանների կամ վերջին 2 ներքաշի ազդանշան տալու համար սարքը կթրթռա և լույսերը սպիտակ կթարթեն

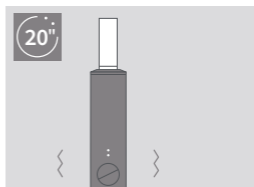

## 2. ՍԿՍԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ


Սկսեք օգտագործել այն պահից, երբ սարքը թրթռա, և լույսերը մասն ֆիքսված:

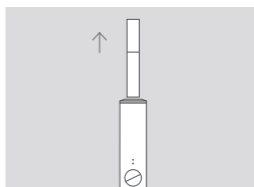

## 4. ՀԵՌԱՏՐԵՔ TERA ՍԹԻՔԸ

Հեռացրեք օգտագործված TERA սթիքը և ամբողջովին սառչելուց հետո անմիջապես դեն նետեք այն, թափոնների հեռացման տեղական կանոնակարգերի համաձայն:


# ԻՆՉՊԵՐՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ IQOS ILUMA™-Ն

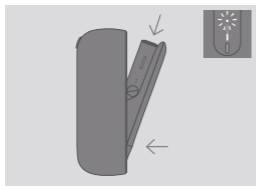

## 5. ՎԵՐԱԼԻՑՔԱՎՈՐԵՔ ԲՈՆԻՉԸ

Բռնիչը լիցքավորելու  
համար տեղադրեք այն  
լիցքավորման սարքի մեջ:

# ՀՈՒՇՈՒՄՆԵՐ և ՀՆԱՐՔՆԵՐ

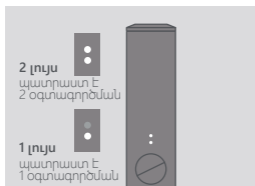


## ՄՏՈՒԳԵՔ ԲՈՆԻՀԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Թեքեք բռնիչը դեպի Ձեզ կամ սեղմեք կոճակը: Լույսերը ցույց կտան մարտկոցի մակարդակը



## ՄՏՈՒԳԵՔ ԲՈՆԻՀԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԿՐԱ

Սեղմեք լիցքավորման սարքի կոճակը: Բռնիչի կարգավիճակի լույսը կմիանա:

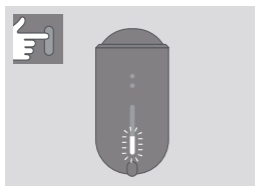


## ՄՏՈՒԳԵՔ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Սեղմեք լիցքավորման սարքի կոճակը: Լիցքավորման սարքի կարգավիճակի լույսերը կմիանան մարտկոցի մակարդակը ցույց տալու համար:

## AUTOSTOP (Ավտոմատ անջատում)


Օգտագործման ընթացքում փորձը կդադարի, եթե TERA սթիքը տեղաշարժվի կամ հեռացվի բռնիչից:

## Հուշումներ և Հնարքներ

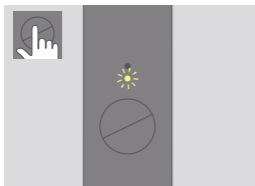


### ԼՈՒՅԱԸ ԴԵՂԻՆ/ՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ Է ԹԱՐԹՈՒՄ

Մարտկոցը սպառվել է,  
պետք է լիցքավորել

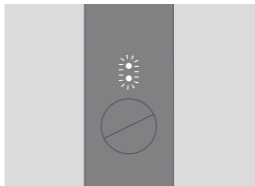


### ԼՈՒՅՍԵՐԸ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ ՍՊԻՏԱԿ ԵՆ ԹԱՐԹՈՒՄ

IQOS ILUMA ONE™-ը  
տնվում է աշխատանքային  
ջերմաստիճանի միջակայքից  
դուրս (0°C~40°C):

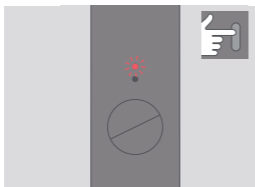

### ԼՈՒՅԱԸ ԿԱՐՄԻՐ Է ԹԱՐԹՈՒՄ

Վերագործարկել IQOS  
ILUMA ONE™-ը: Եթե կարմիր  
լույսը պահպանվում է,  
դիմեք հաճախորդների  
սպասարկման կենտրոն:

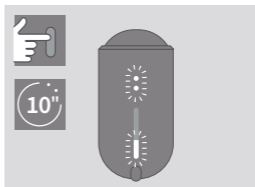

### ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿԵԼ

Սեղմեք կոճակը 10  
վայրկյան, ապա բաց թողեք:  
Կարգավիճակի բոլոր  
լույսերը կանջատվեն,  
երկու անգամ կթարթեն  
և կմիանան՝  
ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ  
հաստատելու համար:



IQOS  
ILUMA



Սա անվտանգության  
նախազգուշացման նշանն  
է: Այն օգտագործվում է՝ ձեզ  
զգուշացնելու ֆիզիկական  
վնասվածք ստանալու  
հավանական վտանգի մասին:

# ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

**ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԽՆԴՐՈՒՄ  
ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ  
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ  
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:**

Անվտանգության այս նախազգուշացումները  
և ցուցումները չեն կարող ընդգրկել բոլոր  
հնարավոր իրավիճակները, այդ իսկ պատճառով  
օգտվողները պետք է զգուշ լինեն:

# ՊԱՀՊԱՆԵՔ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՅՍ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԴՐԱՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Անվտանգության այս նախազգուշացումները և ցուցումները  
վերաբերում են IQOS ILUMA™-ին և IQOS ILUMA PRIME™-ին

## **Ենթադրյալ օգտվողներ**

- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը նախատեսված են միայն մեծահասակների համար:
- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը նախատեսված են մեծահասակների համար, որոնք հակառակ դեպքում կշարունակեին օգտագործել ծխախոտ կամ նիկոտին պարունակող ապրանքներ:
- Երեխաներն ու դեռահասները երբեք և ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործեն IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը կամ SMARTCORE STICKS™-ը:

- Այս արտադրանքը չպետք է օգտագործվի ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններով կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց կողմից, քանի դեռ նրանք չեն գտնվում հսկողության տակ կամ նրանց չի տրվել հրահանգ արտադրանքը անվտանգ կերպով օգտագործելու և դրա հետ կապված վտանգները հասկանալու համար:

### **Ծխախոտ և նիկոտին**

- SMARTCORE STICKS™-ը պարունակում են նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում:
- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը and SMARTCORE STICKS™-ը անվտանգ չեն: Ծխախոտի հետ կապված առողջության ռիսկերը նվազեցնելու լավագույն միջոցը ծխախոտ և նիկոտին օգտագործելուց ամբողջությամբ հրաժարվելն է:
- Որոշ օգտագործողների մոտ կարող են առաջանալ ցավեր որովայնի, կրծքավանդակի հատվածներում, շնչառություն, հազ, շնչառական խնդիրներ, գլխապտույտ, բերանի չորություն, կոկորդի չորություն, գինգիվիտ, գլխացավ, թուլություն, քթի խցանում, սրտխառնոց, բերանի գրգռվածություն, սրտխքոց, կոկորդի գրգռվածություն և փսխում:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքները չպետք է օգտագործվեն այն մարդկանց կողմից, ովքեր գտնվում են ռիսկային խմբում կամ ունեն սրտային հիվանդություններ, շաքարախտ, էպիլեպսիա կամ նոպաներ:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքները չպետք է օգտագործվեն հղիության ընթացքում կամ կրծքով կերակրելու ժամանակ: Եթե հղի եք, կերակրում եք կրծքով կամ ենթադրում եք, որ հղի եք, ամբողջությամբ հրաժարվեք ծխախոտ և նիկոտին օգտագործելուց:
- Ծխելը դադարեցնելը կամ IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ն և SMARTCORE STICKS™-ն, կամ նիկոտին պարունակող այլ արտադրանքներին անցնելը կարող է պահանջել որոշ դեղամիջոցների (օրինակ՝ թեոֆիլինի, կլոզապինի, ռոպինիդոլի) դեղաչափի ճշգրտում:
- Եթե չգիտեք, թե արդյոք կարող եք IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ կամ SMARTCORE STICKS™ օգտագործել, ելնելով տվյալ պահին ձեր առողջական վիճակից, խորհրդակցեք բժշկի հետ:

### **⚠ ԱՆՎՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ** Խեղդվելու և կուլ տալու վտանգը

- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը միշտ հեռու պահեք երեխաներից և ընտանի կենդանիներից:
- ԽԵՂԴՎԵԼՈՒ ՎՏԱԳ՝ SMARTCORE STICKS™-ը պարունակում են սուր եզրերով փոքր մետաղական մասնիկներ:
- ԿՈՒԼ ՏԱԼՈՒ ՎՏԱԳ
  - Կուլ տված SMARTCORE STICKS™-ը սուր եզրերով փոքր մետաղական մասնիկների պատճառով կարող են լրջորեն վնասել ներքին օրգանները:
  - Կուլ տված SMARTCORE STICKS™-ը կարող են նիկոտինով թունավորվելու պատճառ դառնալ:
  - SMARTCORE STICKS™ -ը կուլ տալու դեպքում անմիջապես դիմեք բժշկի:
- ՎՏԱԳ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ SMARTCORE STICKS™-ը մատերի մի բաժանեք, քանի որ դրանք սուր եզրերով փոքր մետաղական մասնիկներ են պարունակում: SMARTCORE STICKS™-ը միշտ թափոնեք օգտագործելուց անմիջապես հետո՝ թափոնները հեռացնելու գործող կանոնակարգի համաձայն:

## Էլեկտրական ռիսկեր

Այս Անվտանգության նախագգուշացումներին և ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի, էլեկտրական ցնցումների, վնասվածքի կամ արտադրանքի կամ այլ գույքի վնասի:

• IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը պետք է օգտագործեն միայն ենթադրյալ օգտվողները:

• Մի օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը այն վայրերում, որտեղ էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումն արգելված է:

• Մի լիցքավորեք կամ օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը կամ արքեսուարները, եթե դրանք վնասված են, կեղծված կամ կոտրված:

• Մի օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA

PRIME™-ը, եթե մարտկոցից հեղուկ է ծորում:

- IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը լիցքավորեք միայն ներսում, ինչպես ցուցված է նշանով՝ լիցքավորելով արտադրողի կողմից հաստատված լիցքավորման լարով (առկա է տուփի մեջ) և սնուցման սարքով (առկա է տուփի մեջ): Մի օգտագործեք արտադրողի կողմից չհաստատված արքեսուարներ: Ձեր կողմից գնված շարժական հավաքածուի մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարդացեք «Տեխնիկական տվյալներ» բաժինը և այցելեք [www.iqos.com](http://www.iqos.com):

- Սարքը հարկավոր է լիցքավորել միայն անվտանգ առավելագույն ցածր լարման միջոցով: Լրացուցիչ մանրամասների համար կարդացեք սույն Օգտագործողի ձեռնարկի «Տեխնիկական տվյալներ» բաժինը:

- Մի օգտագործեք, լիցքավորեք կամ պահեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը բարձր ջերմաստիճանով վայրերում (օրինակ՝ ամռանը մեքենայի ներսում կամ ջերմության աղբյուրների մոտ՝ տաքացուցիչների կամ խարույկի):
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը այն վայրերում, որտեղ առկա են դյուրավառ նյութեր, հեղուկներ և գազեր:
- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը, սնուցման սարքը և լիցքավորման լարը չպետք է առնչվեն որևէ հեղուկի հետ: Մի դիպչեք դրանց, եթե թրջվել են կամ ընկել են որևէ հեղուկի մեջ:
- Մի մաքրեք սարքը մաքրող միջոցներով:
- Պարբերաբար մաքրեք IQOS ILUMA™-ի և IQOS ILUMA PRIME™-ի USB լիցքավորման բնիկը, օտար մարմինների (օրինակ՝ փոշու մասնիկների) կուտակումից

խուսափելու համար և USB լարն օգտագործելուց առաջ ստուգեք USB բնիկը:

- Խնամքով վարվեք: IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը վայր մի գցեք կամ մի ցնցեք:

- Այս արտադրանքը չի պարունակում օգտագործողի կողմից սպասարկվող մասեր: Մի փորձեք բացել, փոխել, սպասարկել, քանդել կամ վերանորոգել IQOS ILUMA™-ի կամ IQOS ILUMA PRIME™-ի որևէ բաղադրիչ կամ փոխարինել բաղադրիչներից կամ մարտկոցներից որևէ մեկը:

- IQOS ILUMA™-ի և IQOS ILUMA PRIME™-ի լիցքավորման սարքը և բռնիչը համատեղելի չեն IQOS-ի նախորդ սերնդի արտադրանքի հետ: Մի փորձեք լիցքավորել IQOS ILUMA™-ի կամ IQOS ILUMA PRIME™-ի բռնիչը IQOS-ի ցանկացած նախորդ սերնդի լիցքավորման սարքով: IQOS-ի ցանկացած նախորդ

սերնդի բռնիչը մի փորձեք  
լիցքավորել IQOS ILUMA™-ի  
կամ IQOS ILUMA PRIME™-ի  
լիցքավորման սարքով:

• Մի օգտագործեք այս  
արտադրանքը, եթե  
այն ենթարկվել է ցրտի,  
ջերմության կամ  
խոնավության չափազանց  
մեծ ազդեցության:

• Մի դիպչեք IQOS ILUMA™-ն  
կամ IQOS ILUMA PRIME™-ն  
և/կամ արտադրանքին, եթե  
դրանք գերտաքացած են,  
կայծ են արձակում, գոլորշի  
են առաջացնում, բռնկվում  
կամ այրվում են: Եթե  
կարող եք, և դա հնարավոր  
է, զգուշորեն անջատեք  
սնուցման աղբյուրը:

• Մի փորձեք որևէ առարկա  
տեղադրել տաքացման  
սարքի մեջ, բացառությամբ  
SMARTCORE STICKS™-ի:

• Սարքը կարող է աշխատել  
միայն  $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$   
ջերմաստիճանի դեպքում:

• SMARTCORE STICKS™-ը  
նախատեսված են

# մեկանգամյա օգտագործման համար, և մեկ գլանակը չի կարելի կրկնակի օգտագործել, վառել այն լուցկիով, կրակայրիչով կամ կրակի այլ աղբյուրով:

## Մարտկոցի ռիսկերը

IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը սնուցվում են հերմետիկ լիթիում-իոնային (Li-ion) մարտկոցներով: Օգտագործման նորմալ պայմաններում մարտկոցը հերմետիկ է: Եթե նկատում եք մարտկոցի հեղուկի արտահոսք, հետևեք հետևյալ նախազգուշական միջոցներին.

- Եթե մարտկոցի արտահոսքի հեղուկ եք կոչ տվել, անհապաղ դիմեք բժշկի: Փսխում մի առաջացրեք, ոչինչ մի կերեք և մի խմեք:
- Եթե դուք շնչել եք արտահոսող մարտկոցի գոլորշիները, դուրս եկեք մաքուր օդի և դիմեք բժշկի:
- Եթե մարտկոցի հեղուկը դիպչել է ձեր մաշկին, վացեք այդ հատվածը, ինչպես նաև ձեռքերը, և խուսափեք աչքերին դիպչելուց:
- Եթե մարտկոցի հեղուկը դիպչել է ձեր աչքերին, անմիջապես վացվեք մաքուր հոսող ջրով առնվազն 15 րոպե և դիմեք բժշկի:

## ▲ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Զերմային այրման ռիսկ

Անվտանգության այս նախազգուշացումներին և ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել ջերմային այրվածքների.

- Պահեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը մաքուր, չոր և զով տեղում:
- Մի օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը բարձր խոնավության պայմաններում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:
- Մի օգտագործեք այն SMARTCORE STICKS™-ը, որոնք ենթարկվել են չափազանց բարձր ջերմության կամ խոնավության:
- Օգտագործելու ընթացքում մի հեռացրեք SMARTCORE STICK™-ը:

## ▲ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ալերգիկ ռեակցիայի ռիսկը

- IQOS ILUMA™-ի կամ IQOS ILUMA PRIME™-ի և SMARTCORE STICKS™-ի օգտագործումը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա, օրինակ՝ դեմքի, շրթունքների, լեզվի, լնդերի, կոկորդի կամ մարմնի այտուցվածություն կամ շնչառական խնդիրներ:
- Կերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը զգալու դեպքում դադարեք օգտագործել IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը և SMARTCORE STICKS™-ը և անմիջապես դիմեք բժշկի, քանի որ դրանք կարող են վկայել լուրջ ալերգիկ ռեակցիայի մասին:

## SMARTCORE STICKS™-ի օգտագործումը

- IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը օգտագործեք միայն SMARTCORE STICKS™-ի հետ՝ հատուկ նախազգոված IQOS ILUMA™ և IQOS ILUMA PRIME™ սարքերի համար:
- Երբեք մի օգտագործեք IQOS ILUMA™-ն կամ IQOS ILUMA PRIME™-ը ծխախոտի կամ նման արտադրանքների հետ:



- Մի օգտագործեք SMARTCORE STICKS™-ը նախորդ սերնդի IQOS սարքերի հետ:
- Ոչ մի կերպ մի փոփոխեք SMARTCORE STICKS™-ը և որևէ կյուֆ մի ավելացրեք SMARTCORE STICKS™-ի մեջ: Դա կարող է վնասվածք ստանալու պատճառ դառնալ:

### Պահեստավորում

- Սարքը հարկավոր է պահել մաքուր, չոր և զով տեղում: Մի պահեք 60°C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:
- Պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում:

### Անցանկալի երևույթների կամ պատահարների մասին գեկուցում

- IQOS ILUMA™-ն, IQOS ILUMA PRIME™-ը և/կամ SMARTCORE STICKS™-ը օգտագործելու ընթացքում առաջացած առողջական խնդիրների դեպքում խորհրդակցեք բժշկի հետ:
- Անցանկալի երևույթի կամ պատահարի մասին տեղեկատվությունը կարող եք անմիջապես տրամադրել ձեր տարածաշրջանի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնին (մանրամասները նշված են Հաճախորդների սպասարկման և երաշխիքային գրքուկում): Կողմնակի ազդեցությունների մասին տեղեկացնելով՝ դուք կօգնեք լրացուցիչ տեղեկություն հավաքել սարքի անվտանգության մասին:
- Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

### Բռնիչ՝

**IQOS ILUMA™ և IQOS ILUMA PRIME™**

Մոդել C1402

Մարտկոցի տեսակը՝ Լիթիում-իոնային

վերալիցքավորվող մարտկոց

Մուտք՝ 5 V  1.6 A

**IQOS ILUMA™** Բռնիչ՝ Պատրաստված է Չինաստանում

**IQOS ILUMA PRIME™** Բռնիչ՝ Պատրաստված է Չինաստանում

### Լիցքավորման սարք՝

**IQOS ILUMA PRIME™**

Մոդել C1502

Մարտկոցի տեսակը՝

Լիթիում-իոնային

վերալիցքավորվող մարտկոց

Մուտք՝ 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Պատրաստված է Չինաստանում

### Լիցքավորման սարք՝

**IQOS ILUMA™**

Մոդել M0001

Մարտկոցի տեսակը՝


Լիթիում-իոնային

վերալիցքավորվող մարտկոց

Մուտք՝ 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Պատրաստված է Չինաստանում

**IQOS ILUMA™-ի և IQOS ILUMA PRIME™-ի լիցքավորման սարքերն ունեն այս նշանը** , որին հաջորդում է "SxxAxx", ինչը նշանակում է, որ **IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը** կարող են լիցքավորվել միայն ստորև թվարկված սնուցման սարքերի հաստատված մոդելներից մեկի միջոցով:

## Մնուցման սարք՝

Մոդել՝ S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Մուտք՝ 100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

Ելք՝ 5 V  2 A

Ելքային հզորություն՝ 10.0 W

Միջին ակտիվ արդյունավետություն՝ 79.0%

Էլեկտրաէներգիայի սպառում առանց ծանրաբեռնվածության՝ <0.09 W

Պատրաստված է Չինաստանում

## Օգտագործեք լիցքավորման լարի հետ

Պատրաստված է Չինաստանում

## IQOS ILUMA™-Ն ԵՎ IQOS ILUMA PRIME™

### -Ը ԹԱՓՈՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

#### Վավեր է Եվրամիության և ԵՏՏ երկրներում



Սարքի կամ դրա փաթեթավորման վրա այս նշանը ցույց է տալիս, որ սարքը և դրա բաղադրիչ մասերը (ներառյալ մարտկոցները) չպետք է թափոնվեն այլ կենցաղային թափոնների հետ միասին: Փոխարենը, խորհուրդ է տրվում թափոնել ձեր կողմից օգտագործված սարքավորումը՝ այն հանձնելով էլեկտրական կամ էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակման համար նախատեսված կետին: Բացի այդ, օգտագործված մարտկոցները կարելի է անվճար վերադարձնել վաճառքի կետին: Ձեր օգտագործած սարքավորումների (այդ թվում՝ մարտկոցների) տեսակավորումը և թափոնումը թույլ կտա պահպանել բնական ռեսուրսները, ինչպես նաև ապահովել դրանց վերամշակումը՝ չվնասելով մարդու առողջությունը և շրջապատող միջավայրը: Օգտագործման համար ոչ պիտանի սարքից՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային թափոնից ազատվելը (օրինակ՝ թափոնների այրման կամ թաղման եղանակով) կարող է բացասական հետևանքներ թողնել շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա: Օգտագործման համար ոչ պիտանի սարքը վերամշակելու վայրերի մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: Արտադրանքի տեղական ներմուծողը կֆինանսավորի վերադարձված օգտագործված սարքի վերամշակումը հատուկ մասնագիտացված հավաքագրման վայրերում՝ տեղական պահանջներին համապատասխան:

## ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՆԵՐ (ԹԱՓՈՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ)

Մարտկոցները չպետք է հեռացվեն սպառողի կողմից: Արտադրանքի մաշվելուց հետո միայն լիազորված վերամշակողը կարող է ապահով կերպով հեռացնել մարտկոցները՝ հետևելով ստորև նշված քայլերին:

IQOS ILUMA PRIME™-ի լիցքավորման սարք (Մոդել C1502)՝

Քայլ 1՝ Սարքը ապամոնտաժելուց առաջ այն պետք է ամբողջովին լիցքաթափել:

Քայլ 2՝ Հեռացրեք ռետինե միջադիրը լիցքավորման սարքի դռնակից:

Քայլ 3՝ Հեռացրեք 2 պտուտակները:

Քայլ 4՝ Հեռացրեք դռնակը՝ այն դանդաղորեն ուղղահայաց դուրս հանելով մետաղական պատյանից, ապա հանեք շրջանակի 2 պտուտակները:

Քայլ 5՝ Անջատեք բոլոր ճկուն տպատախտակները և միակցիչը՝ լիցքավորիչի տպատախտակը հանելու համար:

Քայլ 6՝ Հեռացրեք մարտկոցը՝ թեքելով այն դեպի վեր, և թափոնեք՝ համաձայն գործող կանոնակարգի:

**IQOS ILUMA™-ի լիցքավորման սարք (Մոդել M0001)՝**

Քայլ 1՝ Սարքը ապամոնտաժելուց առաջ այն պետք է ամբողջովին լիցքաթափել:

Քայլ 2՝ Հեռացրեք դռնակը մատներով:

Քայլ 3՝ Բացեք դռնակը և հանեք ստորին ու վերին պտուտակները:

Քայլ 4՝ Հեռացրեք լիցքավորիչի պատյանը:

Քայլ 5՝ Պտուտակեք էլեկտրոնային տպատախտակը (ընդամենը 1 պտուտակ):

Քայլ 6՝ Անջատեք մարտկոցի միակցիչը տպատախտակից: Մի կտրեք մարտկոցի լարերը:

Քայլ 7՝ Հեռացրեք մարտկոցը՝ թեքելով այն դեպի վեր, և թափոնեք՝ համաձայն գործող կանոնակարգի:

**IQOS ILUMA™-ի և IQOS ILUMA PRIME™-ի բռնիչ (Մոդել C1402):**

Քայլ 1՝ Սարքը ապամոնտաժելուց առաջ այն պետք է ամբողջովին լիցքաթափել:

Քայլ 2՝ Բացեք օղակը:

Քայլ 3՝ Բացեք կողպեքի կափարիչը, հանեք պարունակությունը պատյանից:

Քայլ 4՝ Անջատեք զոդիչը մարտկոցի ելուստից և բարձրացրեք այն:

Քայլ 5՝ Հեռացրեք մարտկոցը և թափոնեք այն՝ համաձայն գործող կանոնակարգի:

### **Համապատասխանության հաստատում**

Սույնով Philip Morris Products S.A.-ն հաստատում է, որ IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը համապատասխանում են 2014/53/ԵՄ հրահանգի հիմնական պահանջներին և այլ համապատասխան դրույթներին: Համապատասխանության պաշտոնական հռչակագիրը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեով՝ [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

**IQOS ILUMA™-ն և IQOS ILUMA PRIME™-ը աշխատում են 2.402 – 2.480 GHz հաճախականության տիրույթում՝ 10.0dBm-ից պակաս առավելագույն ռադիոհաճախականության հզորությամբ:**

Այս սարքը համապատասխանում է ռադիոհաճախականության ճառագայթման սահմաններին և ընտրվել է շարժական ճառագայթման պայմաններին համապատասխանելու համար՝ համաձայն EN 62311:2008:

**IQOS ILUMA և IQOS ILUMA PRIME Սարքեր**

Տեխնիկական կանոնակարգ «Տեխնիկական

միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011);

Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)

Մուցման սարք

Տեխնիկական կանոնակարգ «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011);

Տեխնիկական կանոնակարգ «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011);

Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի  
և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում  
վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ  
ՏԿ 037/2016)

USB լար

Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի  
և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր  
նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)

Նախագծված և արտադրված է Philip Morris Products S.A.-ի  
ղեկավարությամբ, Քե ժանդենո 3, 2000 Նյոշատել, Շվեյցարիա:

Առաջարկությունների և բողոքների համար դիմել ներմուծող  
կազմակերպությանը՝ «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան  
0010, Վ. Սարգսյան 2:

## Bluetooth®

Bluetooth® բառը և լոգոները հանդիսանում են Bluetooth SIG, Inc.-ի  
գրանցված ապրանքային նշանները, և դրանց օգտագործումը Philip  
Morris Products S.A.-ի և Նրա հետ փոխկապակցված անձանց կողմից  
կատարվում է լիցենզիայի հիման վրա:

2018 Copyright Philip Morris Products S.A. Այլ ապրանքանիշերը  
և ապրանքների անվանումները պատկանում են իրենց  
համապատասխան սեփականատերերին:

IQOS ILUMA™-ի և IQOS ILUMA PRIME™-ի համար ներկառուցված  
ծրագրակազմի լիցենզիայի մասին լրացուցիչ տեղեկությունները  
հասանելի են [www.iqos.com](http://www.iqos.com) կայքում:

Սույն նախագույշացումներում և անվտանգության ցուցումներում  
թվարկված ոչ բոլոր շարժական սարքերն են ներառված այս  
փաթեթում:

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.

