


VEEV one

Электронная сигарета


Руководство
Пользователя



Подготовьте устройство VEEV ONE™ к использованию

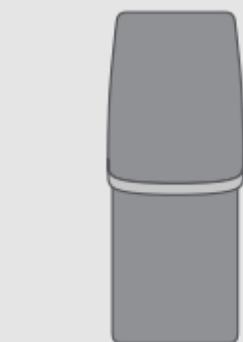

Под VEEV ONE™
(продается отдельно)

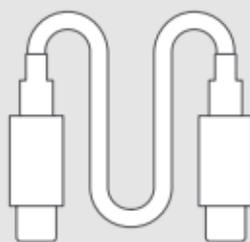


Зарядный Кабель
Type-C *

*Для оптимальной зарядки используйте только одобренный производителем зарядный кабель (входит в комплект) и сертифицированный Адаптер Питания из надежного источника.




ВКЛЮЧИТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, затем отпустите. Индикаторы состояния будут медленно загораться. Вы можете использовать свое устройство VEEV ONE™

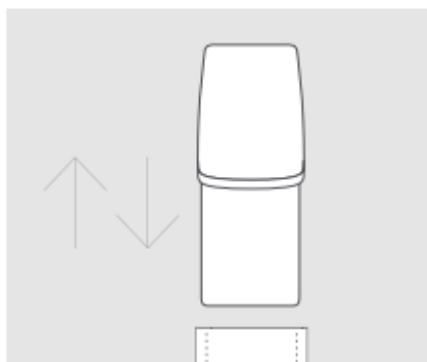


ЗАМЕНИТЬ ПОД

Вы можете заменить поды VEEV ONE™, когда устройство VEEV ONE™ включено. Когда вы вставляете под VEEV ONE™, индикаторы состояния медленно загораются. Вы можете использовать свое устройство VEEV ONE™.

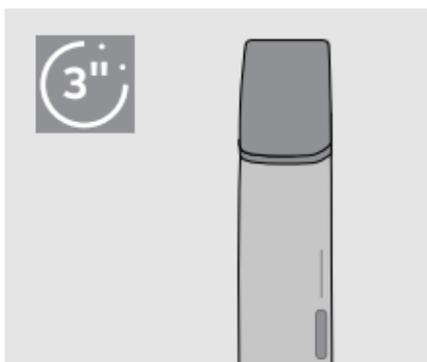


ВЫКЛЮЧИТЬ

Вы можете выключить устройство, нажав и удерживая Кнопку в течение 3 секунд.

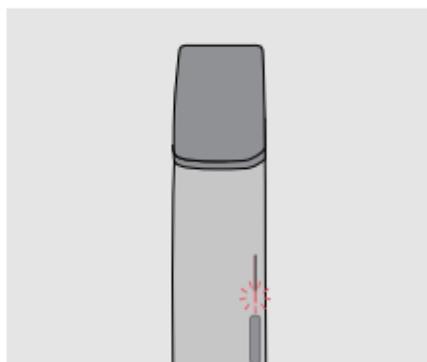


УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

Нижний индикатор мигнет красным 2 раза, указывая на ошибку. Попробуйте сменить под. Если это повторится, перезапустите устройство VEEV ONE™.

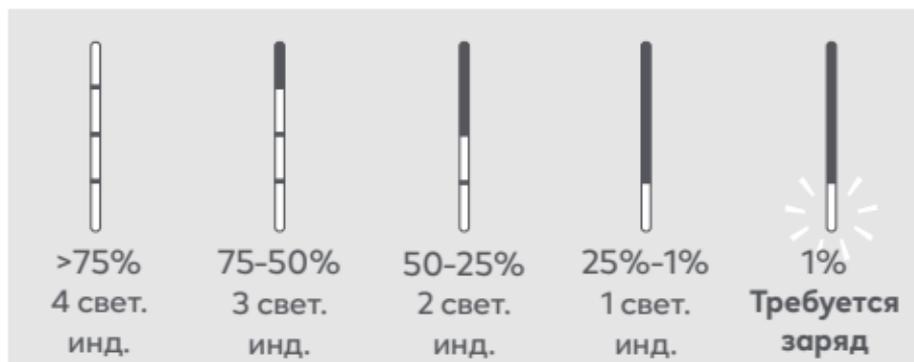


УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Коротко нажмите Кнопку, загорятся индикаторы состояния, показывающие уровень заряда батареи. Когда уровень заряда батареи равен или ниже 1%, индикатор 1 мигает 5 раз. Ваше устройство VEEV ONE™ нельзя использовать, пока оно не будет перезаряжено.

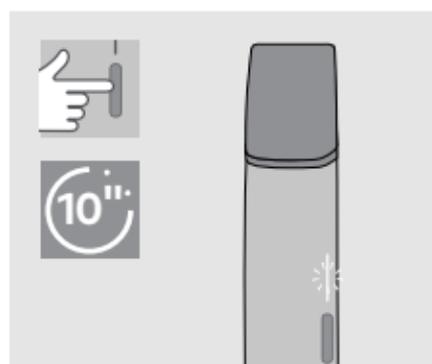


ПЕРЕЗАПУСТИТЬ

Нажмите кнопку, удерживайте ее более 10 секунд и отпустите. Все индикаторы мигнут белым 2 раза, подтверждая перезапуск устройства.

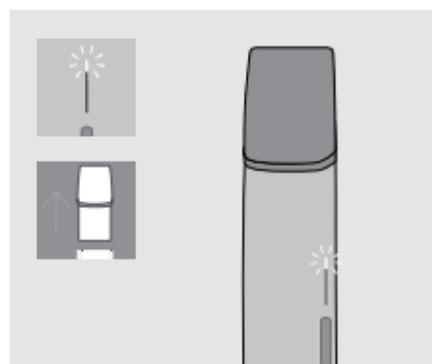

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Верхний белый индикатор мигает 5 раз. Ваше устройство VEEV ONE™ нельзя использовать. Замените под VEEV ONE™.

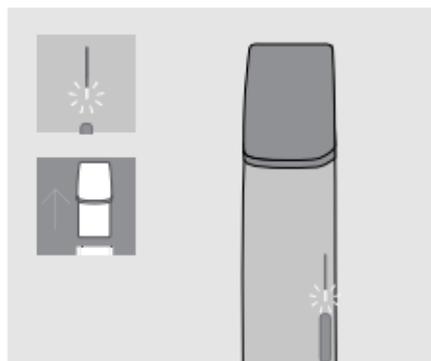

ИНДИКАТОР ДОЛГОЙ ЗАТЯЖКИ

Если устройство мигает 2 раза, это означает, что вы сделали затяжку более 5 секунд.

VEEV
one



Это символ предупреждения об опасности. Он используется для предупреждения о потенциальной опасности получения физических травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Эти предупреждения и указания по технике безопасности не могут предусмотреть все возможные условия, которые могут возникнуть, поэтому пользователи должны проявлять осторожность и осмотрительность.

СОХРАНИТЕ ЭТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ
ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Эти Предупреждения и Указания по Технике Безопасности относятся к VEEV ONE™

Все изменения данных Предупреждений и Указаний по Технике Безопасности смотрите на сайте www.iqos.com

Предполагаемые пользователи

- VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ предназначены только для совершеннолетних.
- VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ предназначены для совершеннолетних, которые в противном случае продолжили бы курить или употреблять никотиносодержащие продукты.
- Дети и несовершеннолетние не должны использовать VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ ни при каких обстоятельствах.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточными знаниями, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструктаж по безопасному использованию продукта и осознают связанные с ним опасности.

Никотин

- Под VEEV ONE™ содержит никотин, вызывающий привыкание.
- VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ не исключают всех рисков. Лучшее решение для снижения риска для здоровья от никотина, - полностью отказаться от его употребления.
- Некоторые пользователи могут испытать побочные эффекты, такие как: боль в животе, кашель, головокружение, сухость во рту, головная боль, недомогание, заложенность носа, тошнота, раздражение во рту, раздражение в горле, рвота.
- Никотиносодержащие продукты не следует употреблять людям, имеющим или подверженным риску сердечных заболеваний, диабетикам, эпилептикам или людям, страдающим судорогами.
- Никотиносодержащие продукты не следует использовать во время беременности или кормления грудью. Если Вы беременны, кормите грудью или думаете, что можете быть беременны, Вам следует полностью отказаться от никотина.
- Отказ от курения или переход на VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ или на другие никотиносодержащие продукты могут потребовать корректировки дозы некоторых лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола).
- По вопросам целесообразности использования VEEV ONE™ или поды VEEV ONE™ в Вашем нынешнем состоянии здоровья, Вам следует проконсультироваться с медицинским работником.

▲ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ И ПРОГЛАТЫВАНИЯ

- Всегда храните VEEV ONE™ и поды VEEV ONE™ в недоступном для детей и домашних животных месте.
- ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ — устройство VEEV ONE™, аксессуары, и поды VEEV ONE™ содержат маленькие детали.
- ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ:
 - В случае проглатывания подов VEEV ONE™ немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- В случае проглатывания подов VEEV ONE™ немедленно обратитесь за медицинской помощью по причине риска никотиновой интоксикации.

- В случае проглатывания жидкости для вейпа прополощите рот и обратитесь за медицинской помощью.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность Аккумулятора и Поражения Электрическим Током

Риски Связанные С Электроникой

Несоблюдение данных Предупреждений и Указаний по Технике Безопасности может привести к пожару, взрыву, поражению электрическим током, травмам или повреждению устройства либо иному материальному ущербу:

- Только Предполагаемые Пользователи могут пользоваться VEEV ONE™.
- Не используйте VEEV ONE™ в местах, где использование электронных устройств запрещено.
- Не заряжайте или используйте VEEV ONE™ или его аксессуары, если они повреждены, испорчены или сломаны.
- Не используйте VEEV ONE™, если подозреваете утечку аккумулятора.
- Заряжайте VEEV ONE™ только в помещениях, как показано символом , используя для зарядки Зарядный Кабель, поставляемый производителем, и сертифицированный Адаптер Питания (поставляемый в коробке или приобретенный из официального источника). Не используйте аксессуары, не одобренные производителем. Дополнительную важную информацию см. в разделе «Технические Данные» на сайте www.iqos.com.
- Зарядка данного продукта должна осуществляться только с использованием 5 В  2 А Адаптера Питания Безопасного Сверхнизкого Напряжения. Подробности смотрите в разделе «Технические Данные» данного документа «Предупреждения и Указания по Технике Безопасности».
- Не используйте, заряжайте, или храните VEEV ONE™ в местах с высокой температурой (например, летом

внутри автомобиля или вблизи источников тепла, таких как радиаторы или камины).

- Не используйте VEEV ONE™ рядом с легковоспламеняющимися материалами, жидкостями и газами.
- VEEV ONE™, Адаптер Питания и Зарядный Кабель не должны подвергаться воздействию какой-либо жидкости. Не прикасайтесь к ним, если они намочили или были погружены в какую-либо жидкость.
- Не чистите устройство никакими чистящими средствами.
- Не чистите устройство, когда оно включено. Периодически очищайте порт USB для зарядки VEEV ONE™, чтобы избежать накопления посторонних веществ (например, частиц пыли), и проверяйте порт USB на наличие посторонних материалов перед использованием разъема USB.
- Обращайтесь с устройством бережно. Не роняйте VEEV ONE™ и не подвергайте его сильным ударам.
- Данное устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь вскрывать, модифицировать, обслуживать, разбирать или ремонтировать любой компонент VEEV ONE™, а также заменять любые компоненты или аккумуляторы.
- Не используйте данное устройство, если оно подвергалось воздействию чрезмерного холода, тепла, или влаги.
- Не прикасайтесь к VEEV ONE™ и/или его аксессуарам, если они перегреваются, искрят, дымят, воспламеняются или горят. Если это применимо и возможно, с соблюдением осторожности отключите или отсоедините источник питания.
- Используйте устройство только в температурном диапазоне $>0^{\circ}\text{C}$ и $<40^{\circ}\text{C}$.
- Никогда не выбрасывайте VEEV ONE™ и/или его аксессуары вместе с другими бытовыми отходами, так как они могут войти в контакт с водой и/или другими жидкостями.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риски, связанные с Аккумуляторами

VEEV ONE™ работает от герметичных литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. В нормальных условиях эксплуатации аккумулятор герметичен. Если Вы заметили утечку аккумуляторной жидкости, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При проглатывании жидкости из вытекшего аккумулятора немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не вызывайте рвоту и не принимайте пищу или напитки.
- Если Вы вдохнули пар от вытекшей жидкости аккумулятора, выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью.
- Если жидкость из вытекшего аккумулятора попала на кожу, вымойте поражённый участок, включая руки, и не прикасайтесь к глазам.
- Если жидкость из вытекшего аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте их проточной водой в течение по меньшей мере 15-и минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск Раздражения

Избегайте контакта жидкости для вейпа с кожей и глазами. В случае:

- Попадания на кожу: немедленно промойте водой с мылом.
- Попадания в глаза: тщательно промойте водой в течение нескольких минут.
- Kontakta с одеждой: постирайте перед повторным использованием.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск Аллергических Реакций

- Использование VEEV ONE™ и подов VEEV ONE™ может вызвать аллергическую реакцию, такую как отёк лица, губ, языка, дёсен, горла, или тела, затрудненное дыхание или хрипоту.
- Прекратите использование VEEV ONE™ и подов VEEV ONE™ и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении любого из вышеперечисленных симптомов, так как они могут свидетельствовать о серьезной аллергической реакции.

Использование подов VEEV ONE™

- Используйте VEEV ONE™ только с подами VEEV ONE™, специально разработанными для VEEV ONE™. Никогда не используйте VEEV ONE™ с другими подами. Это может привести к повреждению.
- Не модифицируйте и не пытайтесь каким-либо образом заправлять поды VEEV ONE™, а также не добавляйте в поды VEEV ONE™ какие-либо вещества. Это может привести к повреждению.
- Используйте поды VEEV ONE™ сразу после извлечения из оригинальной упаковки.

Хранение

- Храните в сухом и чистом месте в условиях комнатной температуры.
- Если Вы увидите капли или следы жидкости на поде или на VEEV ONE™ без признаков протекания, перед использованием тщательно вытрите следы сухой тканью (включая мундштук и контакты). Не используйте под, если он активно протекает, или если капли или следы жидкости снова появляются после очистки.
- Не используйте этот продукт, если под VEEV ONE™ повреждён, испорчен, сломан или протекает.
- Из-за риска протекания подов VEEV ONE™ при изменении высоты, не рекомендуется летать с подами VEEV ONE™, извлечёнными из упаковки или частично использованными.

Сообщение о нежелательных событиях и инцидентах

- Если при использовании VEEV ONE™ и подов VEEV ONE™ у Вас возникли какие-либо нежелательные последствия для здоровья, проконсультируйтесь с медицинским работником.
- Вы можете сообщить о любом неблагоприятном опыте или инциденте, обратившись в местную Службу Поддержки Клиентов (подробную информацию можно найти в буклете Служба Поддержки Клиентов и Гарантии). Сообщая о побочных эффектах, Вы можете помочь в предоставлении дополнительной информации о безопасности данного продукта.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на www.iqos.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VEEV ONE™

Модель M0016

Сделано в Китае

Тип аккумулятора: Литий-ионный перезаряжаемый

Вход для аккумулятора: 5 V  2 A

Не все устройства, перечисленные в данных Предупреждениях и Указаниях по Технике Безопасности, включены в данный передвижной комплект.

Адаптер Питания (не входит в комплект)

Совместимые модели: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Вход: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A

Выход: 5.0 V  2.0 A

Используйте с прилагаемым Зарядным Кабелем

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ VEEV ONE™



Данный символ на продукте или на его упаковке указывает на то, что данный продукт и его отдельные части (включая аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого Вы обязаны утилизировать отработанное оборудование, сдав его в специальный пункт приёма отработанного электрического и электронного оборудования.

Утилизация отработанного оборудования как несортированных бытовых отходов (например, путём сжигания отходов или засыпки земли) может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения дополнительной информации о том, куда можно сдать на переработку отработанное оборудование, обратитесь в местное городское управление или в местную службу утилизации бытовых отходов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Пользователь не должен извлекать аккумуляторы. По истечении срока службы устройства только уполномоченный переработчик может произвести безопасное извлечение аккумуляторов, выполнив следующие шаги.

VEEV ONE™ Модель M0016:

Шаг 1: Проверьте напряжение. Перед разборкой устройство должно быть полностью разряжено. Нажмите Кнопку Питания и проверьте,

показывает ли светодиодный индикатор низкое напряжение (самый нижний светодиодный индикатор должен мигнуть 5 раз); если нет, устройство следует разрядить до появления сигнала низкого напряжения.

Шаг 2: Извлеките полумодуль из корпуса, надавив на него со стороны USB-порта.

Шаг 3: Отрежьте 2 электрических провода от жесткого РСВА

Шаг 4: Выкрутите два винта, которые крепят РСВА

Шаг 5: Извлеките РСВА

Шаг 6: Извлеките аккумулятор, приподняв его.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

Технический регламент «О безопасности заменителей табака», утвержденный решением Правительства Республики Армения № 155 от 10.02.2022

Национальный стандарт Республики Армения “Жидкости для электронных систем доставки никотина” HST 415-2021

Разработано и изготовлено под руководством Филип Моррис Продактс С.А., Набережная Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария.

Для предложений и жалоб обращаться в импортирующую организацию “Филип Моррис Армения” ООО, РА, Ереван 0010, В Саргсян 2

© 2022 Защищено авторским правом Филип Моррис Продактс С.А

